Allgemeine Bedienungs- und Montageanleitung für Bimini-Tops

Schritt 1: Schieben Sie die Bögen in die Tunnel der Stoff. Wenn Sie Reißverschlüsse in den Rohrtunneln genommen haben, können Sie den Stoff auch zuletzt am Rahmen montieren.

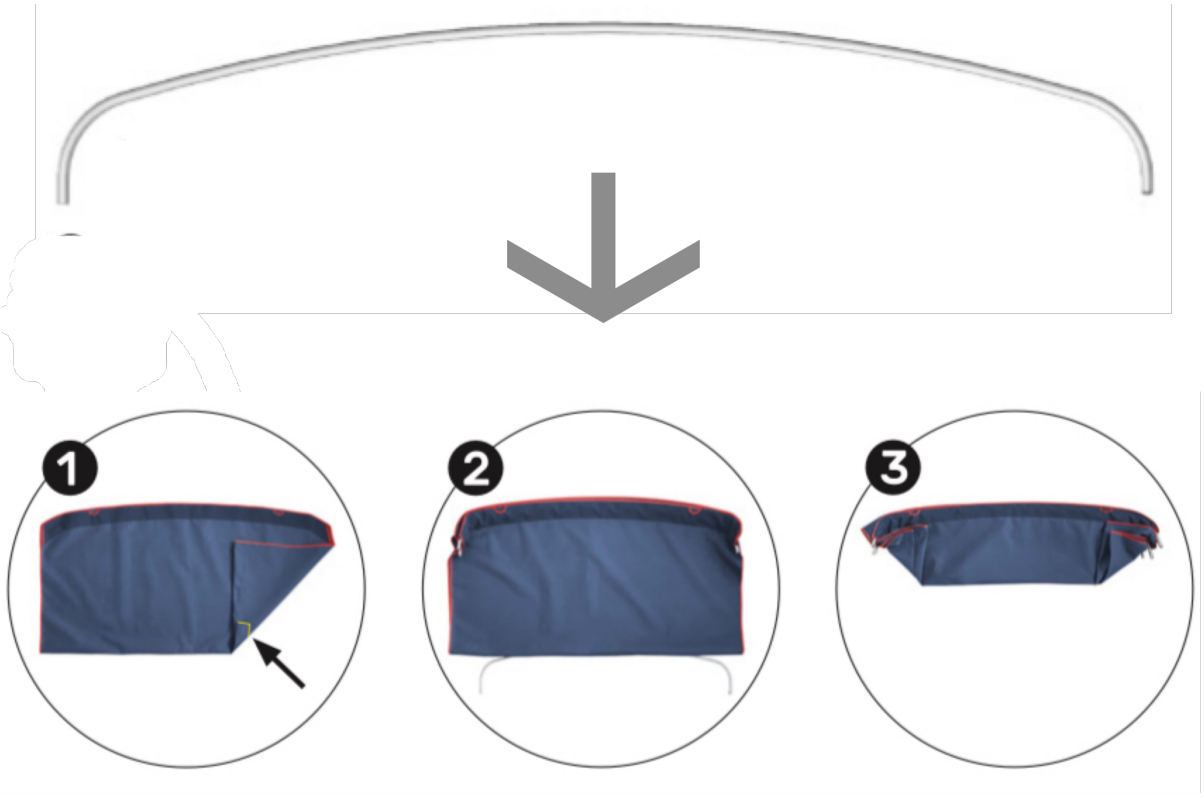

Schritt 2:
Montieren Sie die Stangen, die in einem separaten Karton verpackt sind, an den Bögen. Die durch den Pfeil auf dem Foto gekennzeichnete hintere Stange ist am hinteren Spriegel befestigt. Die Rückenschleife erkennen Sie an dem aufgenähten Etikett auf dem Stoff. Die anderen Röhren sprechen für sich. (HINWEIS! Wenn Sie Stützpfosten haben, lesen Sie Schritt 3, bevor Sie die Seitenstangen an den Bögen montieren).

Bevor Sie die Rohre zusammenschieben, schieben Sie zuerst die Kunststoffhülse über das Rohr und schrauben Sie es dann fest. Beachten Sie, dass dies etwas schwierig sein kann. Stellen Sie sicher, dass die Löcher richtig ausgerichtet sind. Die Schraube sollte einfach reingehen, wenn die Schraube schwer wird, nicht drehen, sondern herausnehmen und die Löcher besser ausrichten.

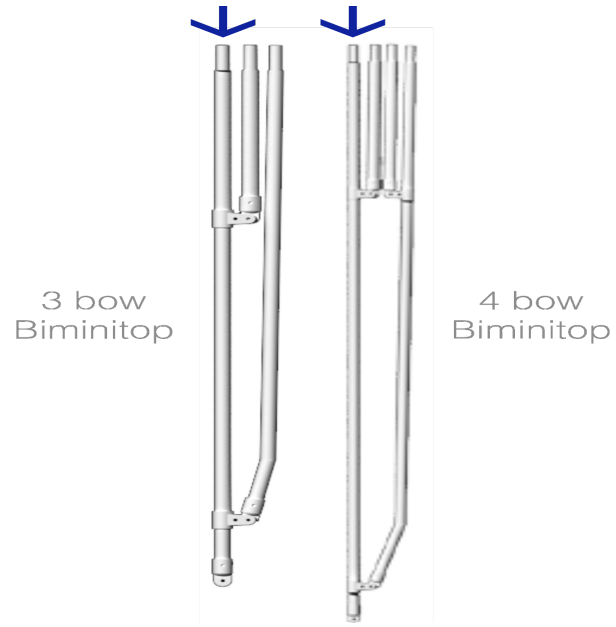

Schritt 3:

Wenn Sie Stützpfosten bestellt haben, müssen Sie zuerst das mit dem blauen Pfeil gekennzeichnete Mittelstück von den Stützpfosten entfernen. Sie schieben das Mittelstück über das hintere Rohr, das durch die blauen Pfeile auf dem Foto von Schritt 2 gekennzeichnet ist. Manchmal wurde dies bereits für Sie erledigt.

Schritt 4:
Je nach gewähltem Bimini-Top haben Sie Spannleinen oder Spanngurte.
Wenn Sie Spannleinen haben, schneiden Sie die Spannleine/das Seil in 4 gleiche Stücke. Machen Sie eine Schlaufe auf einer Seite und befestigen Sie sie an der Öffnung im Tuch am Bimini-Top. Auf der anderen Seite befestigen Sie die Platte mit einem Knoten am Seil. Das System funktioniert wie eine Abspannleine.

Wenn Sie Luxusgurte haben, können Sie die Gurte an der Öffnung in der Plane montieren, aber wenn es Ihnen besser passt, können Sie sie auch an den Seitenstangen direkt unter der Plane befestigen.

Spannungslinien Luxuriöse Spanngurte

INSTALLIEREN DES BIMINITOP AUF DEM BOOT

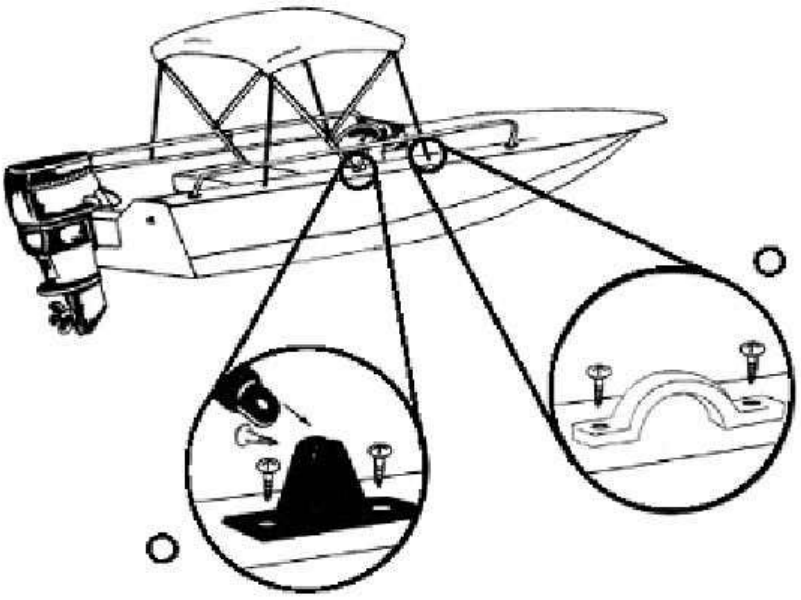

Schritt 1:
Der Biminitop kann jetzt auf dem Boot installiert werden. Dies ist am einfachsten mit zwei Personen. Eine, um die Oberseite an Ort und Stelle zu halten, während die andere die Marke setzt wo sich die Verankerungspunkte auf dem Boot befinden sollten.
Schritt 2:
Prüfen Sie sorgfältig, ob sich die Befestigungen genau gegenüberliegen. Wenn nicht genau Gegenüberliegendes Sitzen kann das Oberteil beschädigen, instabil sein oder schief laufen Augen.

Schritt 3:
Verwenden Sie einen scharfen Bohrer mit einem Durchmesser von 3 - 3,5 mm, je nach Dicke des Polyesters, dickerer Polyester, Vorbohren mit 3,5 mm. Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie Ihren Händler / Importeur. Beim Bohren in Polyester muss das Loch verzinkt werden, um ein Reißen zu verhindern des Polyesters. Die Decksbeschläge müssen mit den Schrauben gesichert werden das sind enthalten. Wenn Sie die Schrauben montieren, empfehlen wir Ihnen, dies mit etwas Silikondichtmittel zu tun.

Schritt 4:
Montieren Sie das Bimini-Top an den gerade montierten Halterungen. Heben Sie das Oberteil in die gewünschte entfaltete Position und markieren Sie die Position der Decksaugen für die Spanngurte und die Montageplatten für alle zusätzlichen bestellten Stützpfosten. Die Zurrgurte sollten in einem Winkel zum Boot stehen
haben von 45o bis maximal 60o.

Schritt 5:
Markieren Sie die Position der Deckenhalterungen für die Spanngurte und Montageplatten, wenn Sie Stützpfosten am Boot haben. Stellen Sie erneut sicher, dass sich die Halterungen und Platten genau gegenüberliegen, und bohren Sie dann die Löcher. Senken Sie das Loch der Schraube ab, wenn Sie es gebohrt haben
Polyester und geben Sie ein wenig Silikondichtmittel auf die Schraube. Haben Sie Stützpfosten auf der Rückseite und können Sie diese auch kürzen, indem Sie sie absägen, wenn dies besser zu Ihnen passt. Sie können auch ein bisschen spielen, indem Sie den Mittelteil schieben. (Dies ist die Verbindung der Support-Beiträge und Ihres Bimini-Top)

Schritt 6:
Befestigen Sie den Zurrgurt Haken an der Augen Halterung und stellen Sie den Zurrgurt auf ein es ist straff.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben-, Haken- und Riemen Verbindungen fest sind. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Verbindungen fest sind, Schrauben und Buchsen.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns über den Chat unten rechts auf unserer Website erreichen.

Mit freundlichen Grüßen,
Das Team von:
Mijnnaaiatelier.nl / Saliseal